



# MANUEL D'INSTALLATION

## MODEM TC7200

Guide complet en ligne : [www.citycable.ch/aide-support/](http://www.citycable.ch/aide-support/)

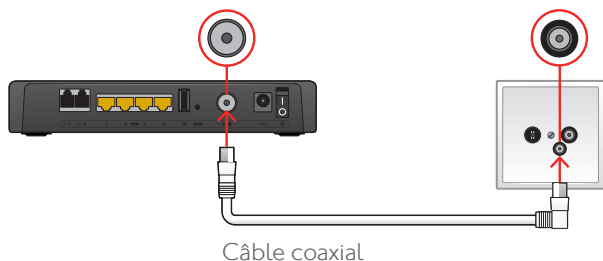


**1** Raccordement à la prise télé-réseau.

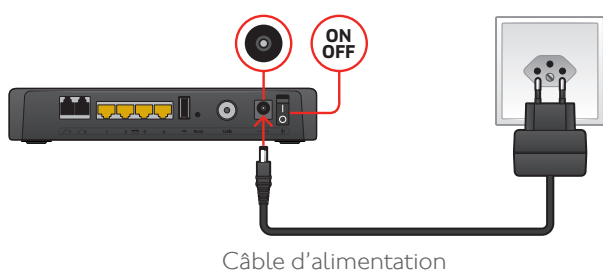

**2** Raccordement à la prise électrique. Allumez le modem.

L'activation est terminée lorsque les 4 premières LED vertes depuis la gauche sont allumées et arrêtent de clignoter. Ce processus peut prendre entre 20 minutes et 2 heures.

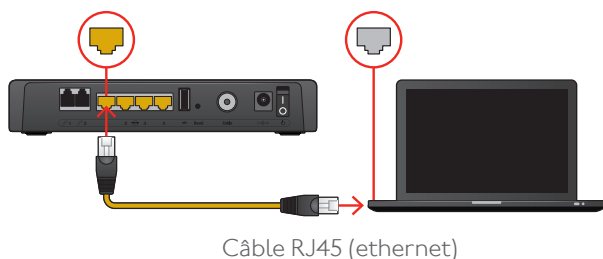

**3** Connexion avec un ordinateur par câble (ou autre appareil réseau).


### Optionnel



**4** Connexion avec votre téléphone (optionnel):


- ♦ avec le câble téléphonique.
- ♦ éventuellement au moyen de l'adaptateur RJ11.

OU

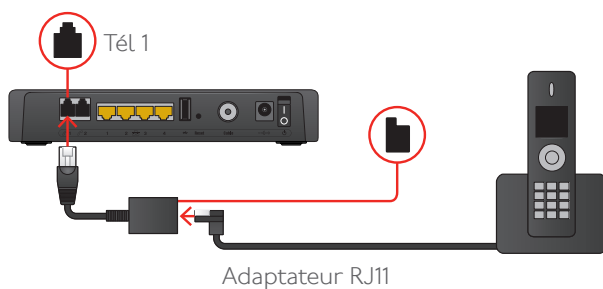

Si vous possédez un seul téléphone, connectez-le dans le port «Tél 1» du modem. Il est possible de raccorder un 2<sup>ème</sup> appareil sur le port «Tél 2», si vous avez un 2<sup>ème</sup> numéro de téléphone différent du 1<sup>er</sup>.

Sur [www.citycable.ch](http://www.citycable.ch)




## 5 Activation du Wi-Fi

**5.1** Pour activer le Wi-Fi, connectez un ordinateur au modem à l'aide d'un câble RJ45 (Ethernet) afin d'accéder à Internet. (voir point **3**)

Rendez-vous sur notre site internet [www.citycable.ch](http://www.citycable.ch) et accédez au menu **Mon compte**.

Entrez les informations demandées\* : **N° de client** et **Mot de passe**, puis cliquez sur **Se connecter**.

\*(Voir la **Lettre de Bienvenue** reçue lors de la vente, rubrique **Gestion de votre abonnement**).

**5.2** Dans la section **Gérer votre modem**, cliquez sur le bouton **Initialiser Wi-Fi** ou **Consulter/Modifier paramètres**.

**5.3** Vous arrivez dans l'interface de configuration du Wi-Fi. Choisissez un **nom de réseau** (SSID) ainsi qu'un **mot de passe** (Pre Shared Key) afin de sécuriser votre Wi-Fi.

Pour finaliser la configuration du Wi-Fi, cliquez sur le bouton **Appliquer**.

**Attention : Il ne faut surtout pas éteindre le modem dans les 10 minutes suivant l'activation du Wi-Fi.**

**5.4** Il est possible de configurer un second Wi-Fi sur la fréquence 5GHz en cliquant sur le bouton **Configurer 5GHz**.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre internet : [www.citycable.ch/aide-support/questions-faq/wi-fi/](http://www.citycable.ch/aide-support/questions-faq/wi-fi/)

## 6 Allumer / Éteindre le Wi-Fi

Il est possible d'allumer ou d'éteindre le Wi-Fi en appuyant sur le bouton se trouvant sur le côté droit du modem.

### Citycable

#### Services industriels

#### Espaces Clients

Place de l'Europe 2  
1003 Lausanne

lundi – vendredi :

9h00 – 18h30

samedi : 9h00 – 17h00

Place Chauderon 23

1003 Lausanne

lundi – vendredi :

8h00 – 11h45

13h00 – 17h00

#### Renseignements et support

021/315 88 88 (tarif local)

lundi – vendredi :

8h00 – 21h00

samedi - dimanche :

9h00 – 21h00

[citycable@lausanne.ch](mailto:citycable@lausanne.ch)

